

Auricular telefónico

Presione para ajustar la inclinación de la pantalla



Toma para la conexión de unos auriculares, de un equipo de manos libres o de un altavoz

Teclado alfabético

### ■ Display y teclas dinámicas

Incluye varias líneas y páginas que ofrecen datos sobre las comunicaciones y las funciones a las que se accede mediante las 6 teclas asociadas a las líneas de la pantalla.



**Icono de desvío:** al pulsar la tecla asociada a este icono se puede programar o modificar la función de desvío.



**Auriculares conectados**



**Modo silencioso activado.**



**Teléfono bloqueado.**



**Teclas del visor:** al pulsar una tecla del visor, se activa la función que tiene asociada en la pantalla.

### ■ Navegación



**Tecla de validación:** permite validar las diversas preferencias u opciones que se muestran durante la programación o la configuración.


**Tecla de navegación izquierda-derecha:** permite pasar de una página a otra.

**Tecla de navegación arriba-abajo:** permite recorrer el contenido de una página.



**Tecla de retroceso/salida:** permite ascender un nivel (pulsación breve) o regresar a la página de inicio (pulsación prolongada); durante una comunicación, permite acceder a las diversas páginas de inicio (Menú, Info, etc.) y regresar a las pantallas de telefonía.

### ■ Páginas de inicio



**Página de Menú:** contiene el conjunto de funciones y aplicaciones a las que se puede acceder para configurar el terminal.

**Página Pers:** contiene teclas de llamada directa para programar.

**Página Info:** contiene información sobre el teléfono y el estado de las funciones: nombre, número de teléfono, número de mensajes, estado del desvío, etc.

### ■ Presentación de las llamadas




**Llamada entrante.**



**Comunicación en curso.**



**Llamada en espera.**



En caso de que se produzcan dos llamadas simultáneas, es posible pasar de una a otra pulsando las teclas del visor asociadas a cada una de las llamadas.

**Tecla de navegación izquierda-derecha:** permite consultar las llamadas.

### ■ Teclas de función y teclas programables



**Tecla de información:** pulse la tecla i y después la tecla de la que desea información.



**Tecla de mensajes para acceder a los diferentes servicios de mensajería**  
Si parpadea esta tecla, significa que hay un nuevo mensaje de voz o de texto.



**Tecla de rellamada:** permite llamar al último número externo marcado. Si mantiene pulsada la tecla accederá al listado de llamadas externas salientes.



**Teclas F1 y F2**

F1: Activación / Desactivación del timbre. Cuando el timbre esté desactivado el led de la tecla estará encendido.  
F2: Tecla reservada.

### ■ Teclas audio



**Tecla colgar:** para finalizar una llamada.



**Tecla de manos libres:** para efectuar o responder a una llamada sin descolgar.

- Encendida fija, en modo de manos libres o en modo de auriculares (pulsación breve).



**Tecla de silencio/interfono**

- En conversación: pulse esta tecla para que el interlocutor no lo oiga cuando hable.
- En reposo: activa/desactiva el modo interfonía



- Permite aumentar o reducir el volumen del altavoz, el auricular o el timbre.


- Si no se está efectuando una llamada, permite cambiar el contraste de la pantalla.

### Personalizar su teléfono


Se puede acceder a las funciones de personalización del teléfono desde la página **Menú**.

#### Ajustar el timbre

menú




acceda a la página 'menú'



#### Ajustar el contraste de su pantalla

menú



acceda a la página 'menú'




Puede cambiar directamente el contraste pulsando las teclas




#### Desviar sus llamadas

#### Desviar sus llamadas hacia otro número / Su buzón de voz



#### A su regreso, anular todos los desvíos



## Efectuar una llamada

### Conocer el número de su teléfono

info.


El número de la extensión se mostrará en la página 'Info'.

### Establecer una llamada



Para efectuar una llamada al exterior, marcar el número de acceso al exterior (el 0 o el código personal si lo tuviera) antes del número de su interlocutor


## Recibir una llamada

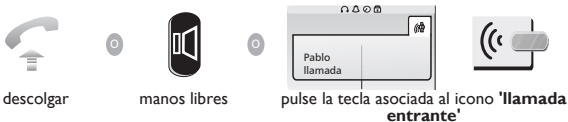


## Rellamar



## Efectuar una petición de rellamada a un teléfono que está comunicando




## Silenciar el teléfono al recibir una llamada



## Durante la conversación


### Llamar a un segundo interlocutor

Usted está en comunicación, para llamar a un segundo interlocutor.




### Transferir una llamada

Usted está en comunicación, para transferir su interlocutor a otro teléfono.

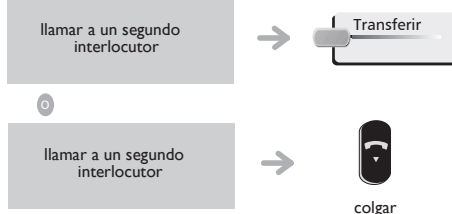


### Conversar con dos interlocutores (conferencia)

Usted está en comunicación, para conversar simultáneamente con dos interlocutores.

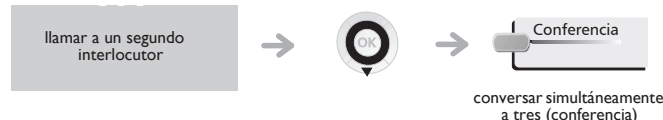

## Emitir en multifrecuencias

Durante una conversación en ocasiones usted debe emitir códigos en multifrecuencia, por ejemplo cuando se trate de una operadora automática o consulta del contestador. La función se anula automáticamente con el fin de la comunicación.

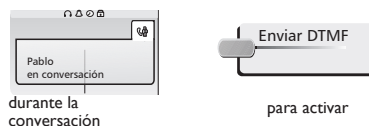

## Mensajería

### Consultar su mensajería


Si parpadea esta tecla significa que hay un nuevo mensaje de voz o de texto.



## Marcación abreviada


### Programar las teclas de llamada

pers.




### Llamar mediante teclas de llamada programadas

pers.

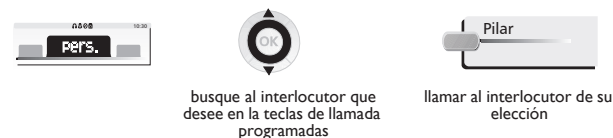

## Modificar teclas programadas

menú

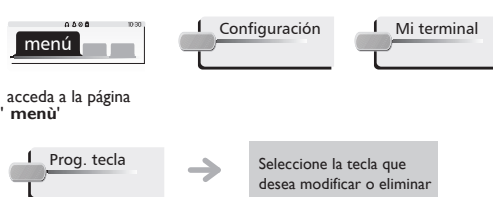

## Consulta de llamadas

### Visualizar el listado de llamadas externas



### Visualizar llamadas perdidas

Si parpadea esta tecla significa que hay una nueva llamada perdida.



\* El led de mensaje sólo se apagará cuando haya borrado todas las llamadas perdidas y/o los mensajes del buzón de voz.